

# NÁVOD K OVLÁDÁNÍ *MINI LG 180 / LG 250*

PICHLER-komfortní větrací zařízení se vypíná pomocí dálkového ovládání MINI. Tento krátký návod vám ukazuje nejdůležitější funkce dálkového ovládání MINI, který je namontován v obytném prostoru jako kvadratický spínač pod omítkou. Nepřetržitý provoz je důležitý pro správné fungování přístroje.


## Ovládání MINI

Ovládání obsahuje 4 tlačítka.




Dále 7 světelných diod zobrazuje aktuální stav větracího zařízení, rovněž i hlášení kontroly filtru a eventuálních poruch

- 1** Letní provoz
- 2** Zimní provoz
- 3** Úroveň větrání 1 (provoz v době nepřítomnosti)
- 4** Úroveň větrání 2 (normální větrání)
- 5** Úroveň větrání 3 (nárazové větrání)
- 6** Hlášení o kontrole filtru
- 7** Porucha

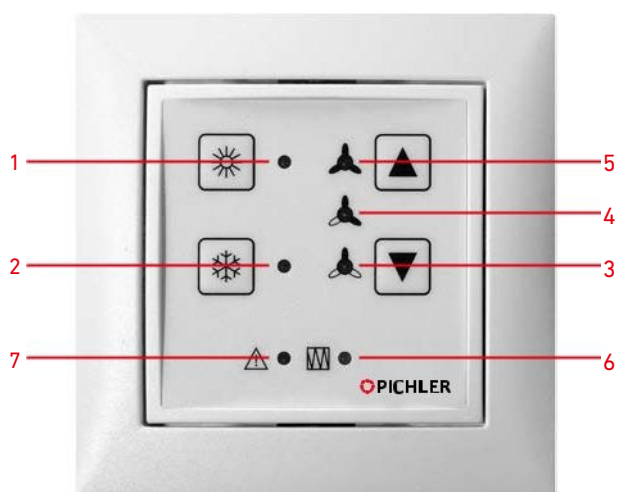

## Obsluha MINI

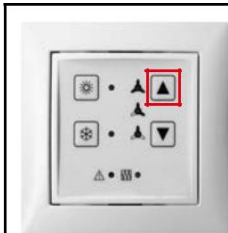


### **Zapnutí**

Stiskněte šipku nahoru, držte, dokud se dioda ve tvaru ventilátoru nerozsvítí zeleně.



### **Nepřetržitý provoz**

Nepřetržitý provoz zařízení je nutný, aby zařízení správně fungovalo.

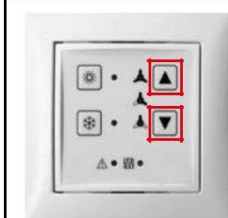

### **Šipky**

Šipky = Výběr úrovně větrání od 1 do 3

Šipka nahoru = Zvýšení úrovně větrání

Šipka dolů = Snížení úrovně větrání



### **Symboly ventilátoru**

Stiskněte šipku nahoru na vrchním symbolu ventilátoru – nejvyšší úroveň větrání 3 – nárazové větrání probíhá (sníží se po 2 hodinách automaticky na úroveň 2)

Prostřední symbol ventilátoru svítí – úroveň větrání 2 – normální větrání. Stiskněte šipku dolů – úroveň větrání 1 – provoz v době nepřítomnosti.



### **Režim provozu**

Levámi tlačítky si můžete zvolit letní nebo zimní provoz.

**Letní provoz** + vrchní dioda svítí zeleně. Zařízení přivádí studený vzduch do místností (Bypass integrovaný v přístroji je aktivní, zabraňuje rekuperaci tepla).



**Zimní provoz** + spodní dioda svítí zeleně. Zařízení ohřívá vzduch přiváděný do místnosti díky rekuperaci tepla a dodatečně díky automatickému předehřívání, pokud je instalováno (Bypass integrovaný v přístroji není aktivní).



### **Porucha**

Při poruše zařízení bliká dioda vedle výstražného trojúhelníku zeleně. Kontaktujte instalatéra!



### **Kontrola filtru**

Každé 4 měsíce se rozsvítí žlutá dioda, která značí hlášení kontroly filtru. Filtr kontrolujte podle znečištění a případně vyměňte.

Hlášení o čištění/výměně filtru odstraníte tak, že stisknete obě šipky a podržíte minimálně 5 sekund.



### **Předčasná výměna filtru**

Časovač filtru bez případného hlášení resetujte tak, že stisknete zároveň obě šipky a podržíte minimálně 5 sekund.



### **Vypnutí do modu standby**

Vypnutí (= mód standby) = Pouze pokud pracujete v místnosti s vysokou koncentrací prachu.

Stiskněte po dosažení úrovně ještě jednou šipku nahoru, dokud nebude svítit žádná dioda.

Po ukončení činnosti, při které se práší, stiskněte šipku nahoru, abyste zařízení zapnuli.

**DOPORUČENÍ:** Tento krátký návod neobsahuje návod k obsluze, který si můžete stáhnout na internetových stránkách. Doporučujeme uzavřít smlouvu na údržbu na dobu jednoho roku s úředně koncesovaným odborným podnikem.

**UPOZORNĚNÍ:** Všechny práce na zařízení může provádět výhradně oprávněný odborný personál (kromě výměny filtru)!